

USB 2.0対応
外付け3.5インチハードディスクドライブ
MH3-2T10U2
MH3-1T10U2


保証書付 Ver. 1.0

取扱説明書


このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、この説明書(保証書を含みます)は大切に保管してください。

内容物の確認


□ハードディスクドライブ本体(1台)

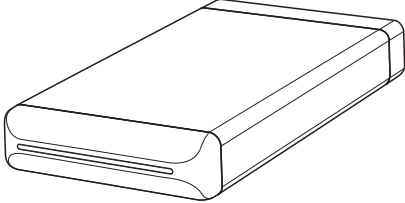

□USB ケーブル(約2m:1本)




□ACアダプタ(1個)、ACケーブル(約2m:1本)




本製品に付属のACケーブルは、付属のACアダプタ専用品です。本製品のACアダプタ以外には接続しないでください。

□タテ置き用スタンド(1個)※

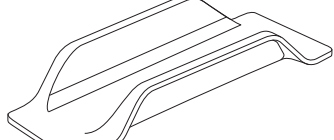

※下図のようにタテ置きする場合に使用します。

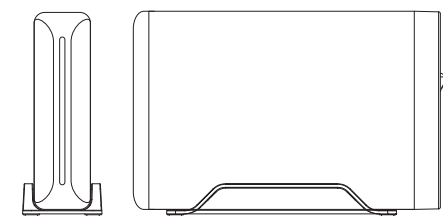


□取扱説明書(保証書付き)(1枚:本紙)

□かんたん接続ガイド(3枚)

東芝製 デジタルハイビジョン液晶テレビ<レグザ>
日立製 デジタルハイビジョン液晶テレビ Wooo
LG Electronics製 液晶テレビ
シャープ製 液晶テレビ アクオス
ソニー製 液晶テレビ<ブラビア>
ビクセル製 液晶テレビ プロティア

各部の名称

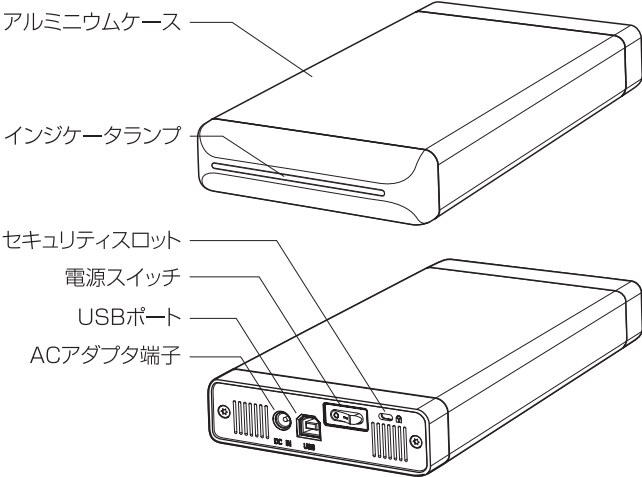

各部の機能

●アルミニウムケース

ハードディスクの熱をアルミニウムケースを通して効率良く放熱します。*

※アルミニウムケースの温度が高くなりますのでご注意ください。詳しくは、「3. 使用上のご注意」をご確認ください。

●インジケータランプ

下記のように表示します。*
青色(点灯): スタンバイ時
赤色(点灯): 録画・再生時
青色→赤色(交互に点灯): 接続機器と通信が無い状態が一定時間続いたとき。接続機器から本製品を取り外した後。
※録画・再生時以外にもハードディスクが動作しているときに赤色(点灯)の表示になる場合があります。
※テレビの電源動作に連動しない場合があります。テレビの電源をOFFにしても、すぐにインジケータランプが消えない場合があります。

●セキュリティスロット

盗難防止用のロックを取り付けられます。

●電源スイッチ

電源ON/OFFを切替えます。*
電源スイッチの位置 電源ON: 1
電源OFF: 0

※インジケータランプが赤色(点灯)時は、ハードディスクにアクセスしていますので、このときは電源OFFにしないでください。

●USBポート

付属のUSBケーブルを接続します。
USBケーブルの一方は、対象機器のUSBポートへ接続します。

●ACアダプタ端子


付属のACアダプタを接続します。

本製品を設置する場合は、安定したところにおいてご使用ください。不安定な場所等のご使用は落下・転倒による故障の原因となります。		禁止
本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。		禁止
本体についた汚れなどを落とす場合は、やわらかい布で乾拭きしてください。 ●洗剤や、ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 ●市販のクリーニングキットなどを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。		強制
発熱物・発火物の近くでのご使用は避けてください。発煙のおそれがあります。		火気厳禁
電子レンジなどの加熱調理器や高压容器にいれないでください。溶損、発熱、発煙や故障または、データが破損、消失するおそれがあります。		禁止
急激な温度変化を避けてください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。そのまま使うと誤動作や故障または、データが破損・消失する場合があります。		禁止
本製品を強く押さえないでください。変形して、データが破損、消失するおそれがあります。		強制
使用機器への取り付け、取り外し方法は、使用機器の取扱説明書をご覧ください。本製品が動作中、アクセス中のときは、振動や衝撃を与えたり、接続機器の電源を切ったり、本製品を抜いたりしないでください。データが破損・消失するおそれがあります。		強制
本製品は精密機器です。落としたり、上に重い物を載せたり、強い衝撃を与えないでください。故障または、データが破損・消失する場合があります。		強制
落 下 厳 禁		

3 使用上のご注意


- 本製品をテレビへ接続する詳しい手順は、テレビに付属の取扱説明書を参照してください。
- 本製品は、アルミニウムケースが熱を持ちますので、他の機器と間隔をあけて使用してください。
- 本製品を、熱を発生する機器のそばでご使用になりますとアルミニウムケースの温度が高くなる場合があります。
- USBケーブルは接続できる向きが決まっています。接続しにくい場合は無理をせずコネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続すると、USBケーブルや対象機器のUSBポートを破損するおそれがあります。
- 本製品は、バスパワーでは動作しません。必ず付属のACアダプタをご使用ください。
- 本製品に録画した番組を別のテレビやパソコンで視聴することはできません。
- 本製品は、サスペンドおよびレジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- 本製品はFAT32でフォーマットされています。
- 起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
- 本製品は、テレビでご使用されると、そのままパソコンで使うことは出来ません。パソコンでご使用になる場合は、パソコンでフォーマット(初期化)する必要があります。初期化の方法は、弊社のホームページからご確認ください。
- WindowsとMacOSでは、フォーマット形式の違いにより併用出来ま

テレビとの接続方法

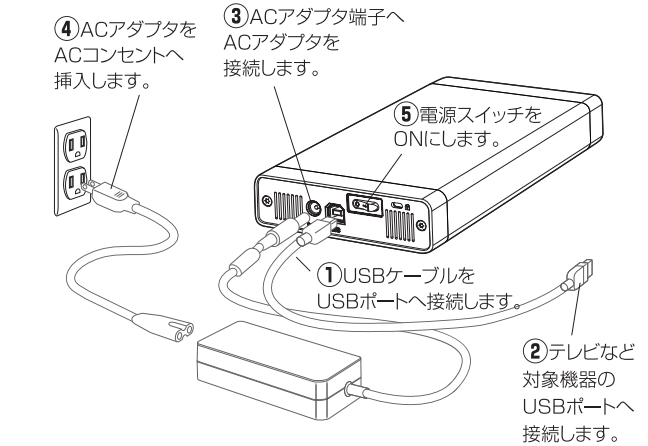

※各社テレビとの接続方法は、こちらをご確認ください。
http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb_hdd/usbmax/manual.html

パソコンとの接続方法

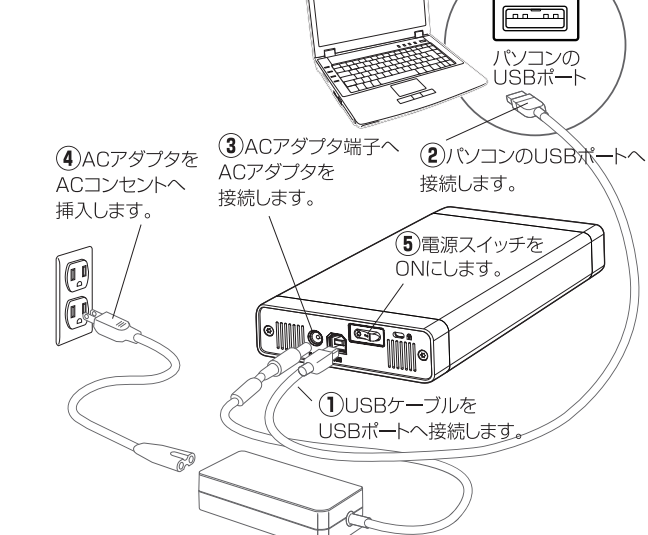

※本製品をパソコンへ接続する詳しい手順は、パソコンに付属の取扱説明書を参照してください。
※フォーマット(初期化)する必要があります。初期化の方法は、弊社のホームページからご確認ください。
http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb_hdd/usbmax/mh3-1t10u2/
※フォーマットしますと、録画した番組が消去されますのでご注意ください。

1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の内容について、万が一不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にTMおよび(R)マークは明記しておりません。
- この取扱説明書では1TB(テラバイト)=1,000,000,000,000 Byte(バイト)で表記しております。従いましてご使用の機器によっては、容量が少なく表示される場合があります。

2 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

	警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
	注意	「誤った取り扱いをすると人が傷害*1を負う可能性または物的損害*2が発生する可能性があること」を示します。

*1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けがやけど、感電を示します。
*2: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指します。本製品では情報(データ)・媒体・接続機器への損害があります。

絵表示の例		△記号は製品の取り扱いにおいて、発火、破壊、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
		◎記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
		●記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

付属のACアダプタとACケーブル以外使用しないでください。火災・感電の原因となるおそれがあります。		禁止
ACアダプタは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分のまま使用すると、感電やホコリの堆積による火災の原因となるおそれがあります。定期的にゴミやホコリを取り除いてください。		強制
指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 本機ACアダプタの指定電源電圧は交流100～240ボルトです。直流(DC)電源には接続しないでください。火災・感電の原因となるおそれがあります。		禁止
幼児の手の届かないところで、使用・保管してください。幼児がけがをしたり、落下や衝撃でハードディスクが故障することがあります。		禁止
水・薬品・油等の液体に浸さないでください。ショート、感電のおそれがあります。また故障の原因になります。		禁止
水に濡らしたり、濡れた手で触れないでください。ショート、感電のおそれがあります。また、故障の原因になります。		ぬれ手禁止
改造や分解はしないでください。感電またはけがをするおそれがあります。改造や分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。		分解禁止
使用中に異常な臭いや音がしたり発煙したときは、直ちに使用を中止し、ACアダプタをコンセントから抜き、接続機器から本製品を抜いてください。そのまま使用すると、故障のおそれがあります。		強制

注意

本製品を次のような場所では使用しないでください。誤動作などにより、内部のデータが破損・消失するおそれがあります。 ●静電気・電氣的ノイズの発生しやすい場所 ●振動のある場所 ●衝撃のある場所・ホコリの多い場所 ●強い磁気が発生する場所、脱磁機の近く ●高温高湿の場所 ●高温になった車の中や炎天下 ●直射日光の当たる場所		禁止
---	--	----

- せん。
- 本製品はハードディスクです。壊れる場合があります。ご使用中の機器環境、接続状態、ハードディスクの状態等により不意にデータが、消失することがあります。万一来備え、保存したデータは定期的にバックアップをとることをおすすめします。
- ヨコ置きの場合、下記の点にご注意ください。
 - ・前後方向に十分な隙間をあけて設置してください。
 - ・本製品同士を積み重ねないでください。
 - ・発熱物の上下に設置しないでください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

4 一般仕様

品名	USB 2.0対応 外付け3.5インチハードディスク
型番	MH3-2T10U2 / MH3-1T10U2
インタフェース	USB 2.0 / USB 1.1
データ容量	2.0TB / 1.0TB
外形寸法	32(幅)×188(奥行き)×112(高さ)mm (突起部を除く)
質量	約1,020g(本体のみ)
電源仕様	DC 12V 2A

<テレビ録画時間の目安> テレビ録画(ハイビジョン放送)の録画可能な時間は次の通りです。 各数値は録画可能な最大時間の目安です。		
	地上デジタル (17Mbps)	BSデジタル (24Mbps)
[モデル] MH3-2T10U2(2TB):	約251時間	約177時間
MH3-1T10U2(1TB):	約125時間	約88時間

動作環境

動作温湿度	5～35℃(5～93%RH) ただし結露なきこと
対応機種	USB(録画用)インターフェースを標準装備したテレビ
対応OS	
	対応確認済製品の最新情報はこちらをご確認ください。 http://qvd.maxell.co.jp/hdd/usb/
対応OS	USBインターフェースを標準装備したパソコン
	Windows 7 (32Bit版/64Bit版) Windows Vista (32Bit版/64Bit版) Windows XP (32Bit版) MacOSX v10.4～10.6

5 保証とアフターサービス

■保証書

保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。
通信販売などの場合は納品書をお受け取り保管してください。
保証書は、よくお読みの上、大切に保管してください。
保証期間:お買い上げ日から1年間

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

日立マクセル株式会社
〒102-8521
東京都千代田区飯田橋2-18-2
お客様ご相談センター
TEL.(03)5213-3525
FAX.(03)3515-8261
<http://www.maxell.co.jp>